


Instelling draadloze LAN-verbinding

- U kunt de airconditioner met een smartphone bedienen. Om deze functie te gebruiken is een draadloze LAN-interfacekit (Optionele onderdelen) nodig. Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie.

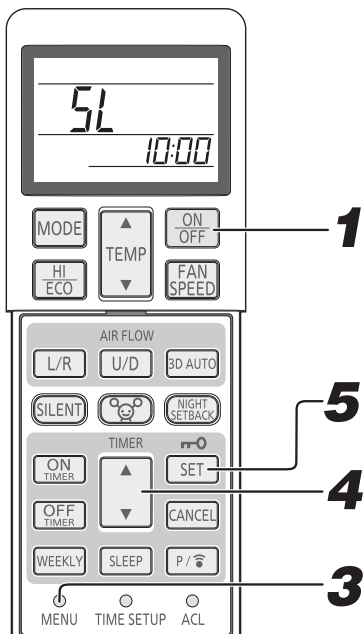

1

Als de airconditioner draait, drukt u op de knop ON/OFF (AAN/UIT) druk om hem te stoppen.

De instelling van de draadloze LAN-verbinding kan niet worden ingesteld wanneer het apparaat draait.

2

Installeer de app “Smart M-Air” op uw smartphone.


- Android-smartphone
Open Google Play, zoek naar “Smart M-Air” en installeer het.
- iOS-smartphone
Open App Store, zoek naar “Smart M-Air” en installeer het.

3

Selecteer de instelling van de draadloze LAN-verbinding door op de MENU-schakelaar te drukken.

4

Selecteer de draadloze LAN-verbindingsmodus door op de knop “▲ of ▼(TIMER)” te drukken.



(*1) Selecteerbaar wanneer een WPS-router wordt gebruikt.

(*2) Selecteerbaar wanneer een router wordt gebruikt die niet WPS-compatibel is.

5

Druk op de knop SET.

Nadat de instelling is voltooid, geeft het binnenapparaat een zoemende piep weer, en knipperen de indicator RUN (UITVOEREN) en de indicator TIMER (TIMER) gelijktijdig (met een interval van 2 seconden). (Als er geen ontvangsttoon wordt weergegeven, dient u de instelling van aan het begin opnieuw uit te voeren.)

Wanneer u E1 selecteert, voer dan de procedure van Stap 6 uit.
Wanneer u E2 selecteert, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de draadloze LAN-interfacekit (Optionele onderdelen).

6

Na de piep drukt u binnen de 2 minuten op de WPS-knop op de router.

⚠ WAARSCHUWING


- Schakel de communicatie van een draadloze LAN-interface niet IN in de buurt van een automatische controller zoals een automatische deur en een brandalarm.
- Plotse veranderingen van de binnen-/buitentemperatuur kan een gevaar vormen voor uw gezondheid. Controleer regelmatig de werkingsmodus.

OPMERKING

- Wanneer u de airconditioner van buitenaf bedient, ga dan op voorhand de statussen van het apparaat, zijn omgeving en de personen in de ruimte na.
- Als er iemand in de ruimte is, meld hem of haar dat de airconditioner van buitenaf moet worden bediend.
- Als de communicatiestatus zwak is wegens radiogolfinterferentie door een obstakel, magnetron enzovoort, wordt de gebruiksconfiguratie mogelijk niet weergegeven. Controleer regelmatig de werkingsmodus.
- De gebruiksconfiguratie van uw smartphone wordt niet weergegeven op het scherm van de afstandsbediening. De door de afstandsbediening ingestelde configuratie worden weergegeven in de toepassing (Smart M-Air).

Instelling draadloze LAN-communicatie

- De draadloze LAN-communicatie kan ON en OFF worden geschakeld.
De instelling van de draadloze LAN-communicatie kan worden ingesteld ongeacht de airconditioner in werking is of niet.

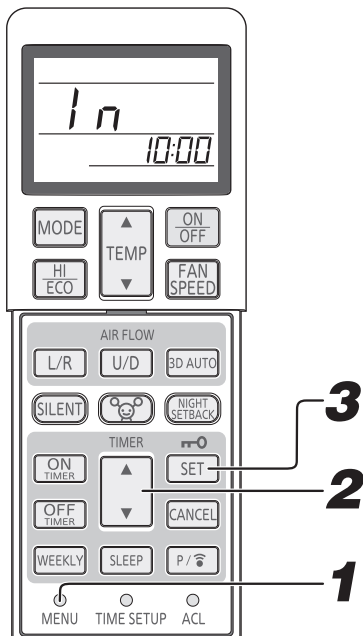


1

Selecteer de instelling van de draadloze LAN-communicatie door op de MENU-schakelaar te drukken.

2

Selecteer de draadloze LAN-communicatie door op de knop "▲ of ▼ (TIMER)" te drukken.




3

Druk op de knop SET.

Initialisatie van de draadloze LAN-interface

- Als u de draadloze LAN-interface wilt resetten, kan ze worden geïnitieerd naar de status van bij de aankoop.
Wanneer de draadloze LAN-interface geïnitieerd is, worden gegevens zoals de netwerkinstelling gewist.

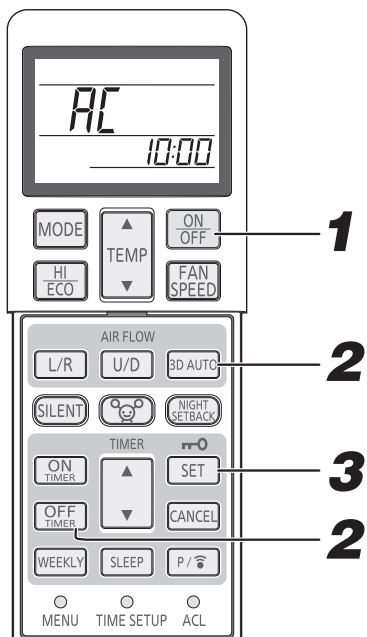

1

Als de airconditioner draait, drukt u op de knop ON/OFF druk om hem te stoppen.

De initialisatie van de draadloze LAN-interface kan niet worden uitgevoerd wanneer het apparaat draait.

2

Druk tegelijkertijd gedurende minstens 5 seconden op de knoppen OFF TIMER en 3D AUTO.

Het AC-scherm op de afstandsbediening knippert.

3

Druk gedurende 5 seconden op de knop SET.

Uitschakelingsprocedure

Druk op de knop CANCEL.

OPMERKING

- Initialiseer de interface wanneer de gebruiker van de airconditioner wijzigt of wanneer de airconditioner wordt weggesmeten.